

SISTEMA APERTURE CON CONTROLLO D ATA/ACCESSI/EURO OP1C



- **CONTATTO PULITO N.A. DA 10A (MAX 250V c.a.)**
- **IMPOSTAZIONE COSTO SERVIZIO**
- **CONTROLLO DATA DI SCADENZA**
- **NUMERO DI ACCESSI MASSIMI PER CH1**
- **FUNZIONI DATA/EURO/ACCESSI IMPOSTABILI**
- **INGRESSO PER COLLEGARE UNA GETTONIERA**
- **ALIMENTAZIONE A 12V c.a.**
- **DIMENSIONI: ALTEZZA 105mm x LARGHEZZA 105mm x PROFONDITÀ 60mm**



LINK Telecomunicazioni s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto
Tel. e Fax 0564495048
www.linksrl.com - info@linksrl.com



IMPOSTAZIONI COSTO SERVIZIO

ON ON ON ON 1 2 3 4 ← 0,00 EURO	ON ON ON OFF 1 2 3 4 ← 0,50 EURO
ON OFF ON ON 1 2 3 4 ← 0,10 EURO	OFF ON ON OFF 1 2 3 4 ← 0,75 EURO
ON OFF ON ON 1 2 3 4 ← 0,20 EURO	ON OFF ON OFF 1 2 3 4 ← 1,00 EURO
ON OFF ON ON 1 2 3 4 ← 0,25 EURO	OFF OFF ON OFF 1 2 3 4 ← 1,20 EURO
ON ON OFF ON 1 2 3 4 ← 0,30 EURO	ON ON OFF OFF 1 2 3 4 ← 1,50 EURO
ON ON OFF ON 1 2 3 4 ← 0,35 EURO	OFF ON OFF OFF 1 2 3 4 ← 1,80 EURO
ON OFF OFF ON 1 2 3 4 ← 0,40 EURO	ON OFF OFF OFF 1 2 3 4 ← 2,00 EURO
ON OFF OFF ON 1 2 3 4 ← 0,45 EURO	OFF OFF OFF OFF 1 2 3 4 ← 2,50 EURO

ATTENZIONE!!!
LE OPERAZIONI D'IMPOSTAZIONE
DEVONO ESSERE
FATTE SENZA TENSIONE
ALL'APPARECCHIO


DESCRIZIONE

Gli utilizzatori **OP1** e **OP2**, per microchip **CH1**, si differenziano soltanto nel display, che è presente nel **OP1** e privo **OP2**. Sono stati progettati per lavorare uniti al microchip **CH1**, il loro utilizzo è previsto per apertura elettroserrature per porte, sbarre elettriche, distributori di ghiaccio, distributori di bibite e tutti quei servizi che necessitano di una chiave o il pagamento per l'utilizzo. Sono codificati tramite il chip **CHS**.

FUNZIONAMENTO

Terminata l'installazione dell'apparato, procedere all'impostazione dell'OP per stabilire il funzionamento in **euro** e quindi il costo del servizio (escluso nella Versione Accessi), tramite i microinterruttori interni all'apparato, come da schema allegato. L'impostazione dell'apparato deve essere fatta senza alimentazione. Per il primo funzionamento si deve procedere con la codifica dell'OP. Accendete l'apparecchiatura, sul display comparirà la scritta "inserire chip", inserite il chip di Servizio **CHS** precedentemente codificato col caricatore **CB1** ed attendere la scritta "codice ...ok", quindi togliere il chip **CHS** e la codifica è terminata. A questo punto l'OP è pronto a funzionare con i microchip **CH1** caricati con il caricatore **CB1**. Per quanto riguarda l'utilizzatore **OP2** data l'assenza del display sarà sufficiente accendere l'apparecchio, inserire il chip **CHS** in precedenza codificato per almeno 6 secondi. Nella versione **OP1** è possibile visualizzare il totale delle volte che è stato utilizzato dai clienti, basta inserire il chip servizio **CHS**, e sul display appare il numero totale, al momento che si sfilava il chip di servizio **CHS**, il totale viene azzerato.

ESEMPI DI COLLEGAMENTO

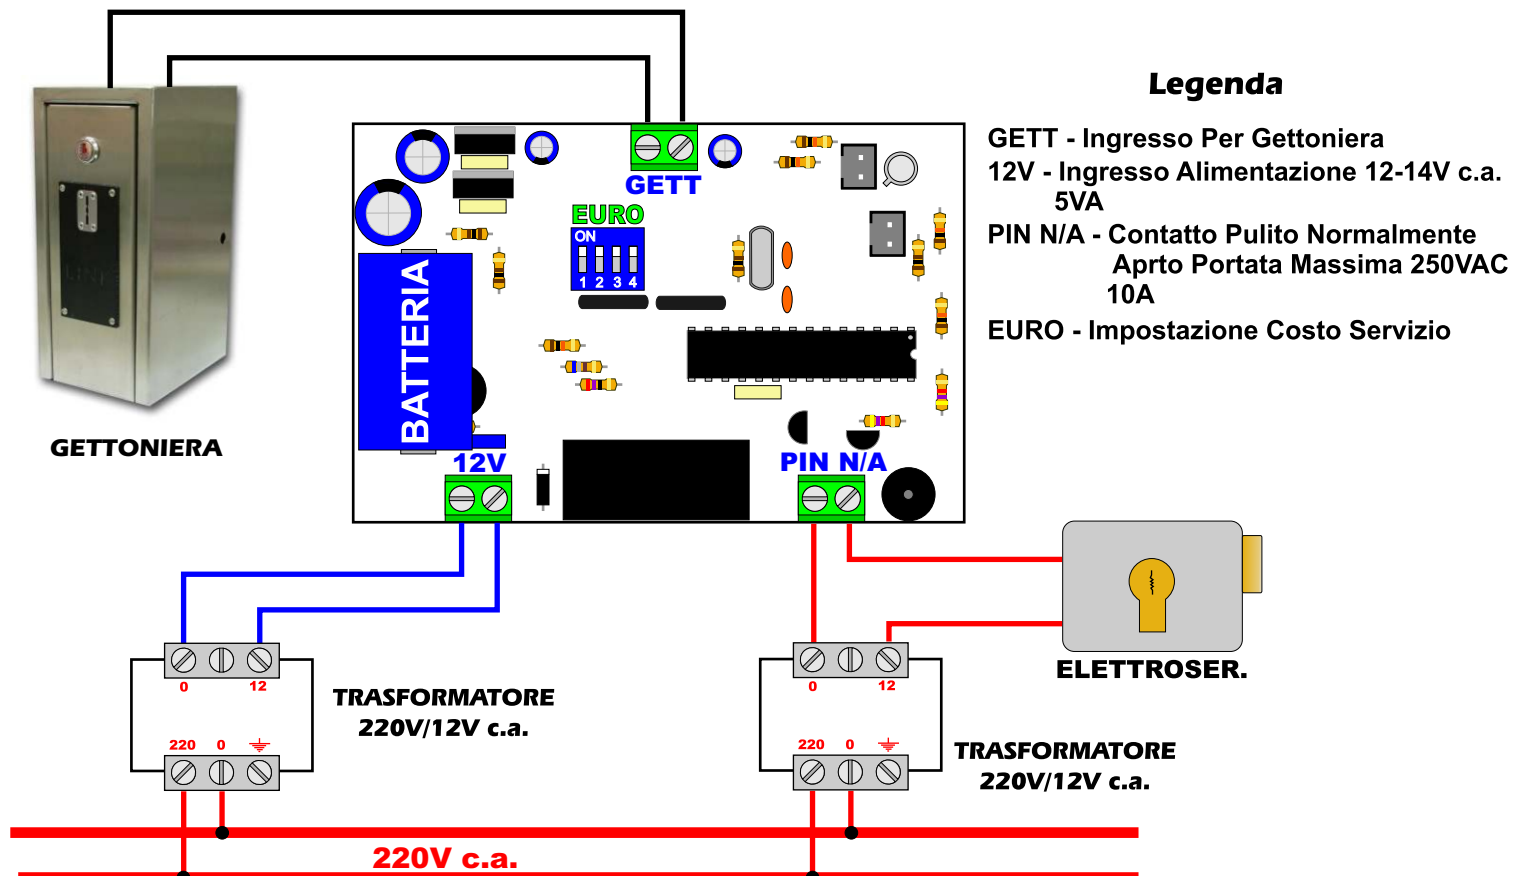

NOTE: PER ALIMENTARE L'ELETTROSERRATURE CONSIGLIAMO L'UTILIZZO DI UN TRASFORMATORE DIVERSO DA QUELLO PER L'ALIMENTAZIONE DEL LETTORE OP.