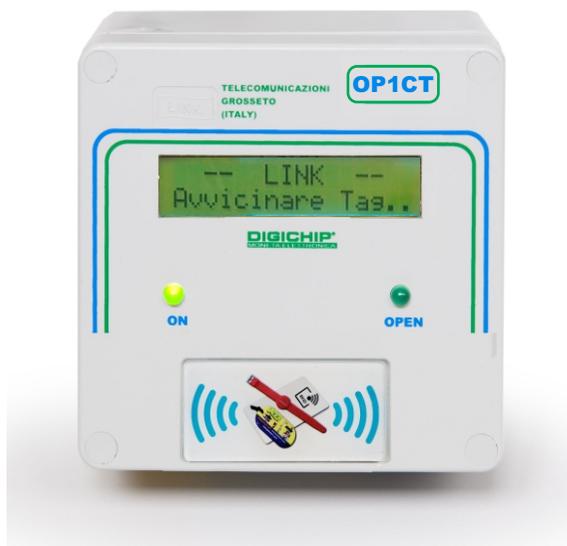


## OP1CT SISTEMA APERTURE TRANSPONDER CON CONTROLLO DATA/ACCESSI/EURO



- **CONTATTO PULITO N.A. DA 10A (MAX 250V c.a.)**
  - **IMPOSTAZIONE COSTO SERVIZIO**
  - **CONTROLLO DATA DI SCADENZA**
  - **NUMERO DI ACCESSI MASSIMI PER TR1**
  - **FUNZIONI DATA/EURO/ACCESSI IMPOSTABILI**
  - **INGRESSO PER COLLEGARE UNA GETTONIERA**
    - **ALIMENTAZIONE A 12V c.a.**
- **DIMENSIONI: ALTEZZA 105mm x LARGHEZZA 105mm x PROFONDITÀ 60mm**



LINK Telecomunicazioni s.r.l.  
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto  
Tel. e Fax 0564495048  
www.linksrl.com - info@linksrl.com



**AVVERTENZE IMPORTANTI**  
**LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI**  
**PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E DELL'USO.**  
**CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI.**



Le immagini contenute in questo manuale sono puramente illustrative e possono differire dall'originale.



**ATTENZIONE!!!**  
**QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO SOLAMENTE DA**  
**PERSONALE QUALIFICATO.**



**ATTENZIONE!!!**  
**SE DEVE ESSERE FATTA DELLA MANUTENZIONE O RIPARAZIONE**  
**SULL'APPARECCHIATURA, SI DEVE PRIMA TOGLIERE**  
**L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ALL'APPARECCHIATURA. QUESTA**  
**OPERAZIONE DEVE ESSERE FATTA DA PERSONALE QUALIFICATO.**



Se l'apparecchio è mantenuto in buone condizioni d'uso ed installato correttamente, non espone l'utilizzatore a pericoli di alcun genere.



**ATTENZIONE!!!**  
**RISCHI DOVUTI ALL'ENERGIA ELETTRICA: CONTATTI DIRETTI**  
**DURANTE L'ALLACCIAMENTO DELL'ALIMENTATORE**  
**ALL'ALLACCIAMENTO ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE. QUESTA**  
**OPERAZIONE DEVE ESSERE FATTA A CURA DEL TECNICO**  
**QUALIFICATO.**



**ATTENZIONE!!!**  
**LA MANIPOLAZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEVE ESSERE**  
**EFFETTUATA MUNENDOSIDI BRACCIALETTI ANTISTATICI**  
**COLLEGATI A TERRA.IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI**  
**RESPONSABILITA' QUALORA VENGANO INSTALLATI COMPONENTI**  
**INCOMPATIBILI AI FINI DELLA SICUREZZA E DEL BUON**  
**FUNZIONAMENTO. PER L'EVENTUALE RIPARAZIONE O**  
**SOSTITUZIONI DEI PRODOTTI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI**  
**ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI.**  
**L'INSTALLATORE DOVRA' FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI**  
**RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E CONSEGNARE ALL CLIENTE LE**  
**ISTRUZIONI D'USO**

## Nella Confezione



**OP1CT x 1**  
**Letto di Transponder con controllo Data/Euro/Accessi**



**VITE x 4**  
**Vite in Acciaio per la chiusura della scatola**

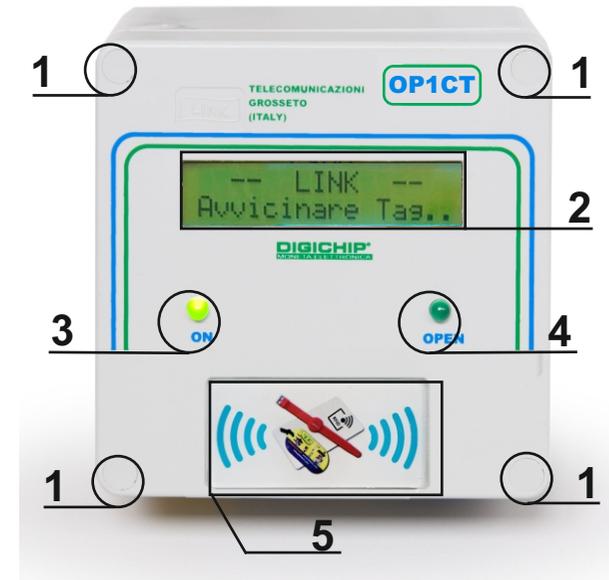


**Tappo x 4**  
**Tappo di Sicurezza, da inserire nel foro della vite, dopo aver avvitato la vite, per evitare che possa essere aperto. ATTENZIONE!!! Inserire solo dopo aver testato l'impianto, altrimenti per rimuovere i tappi è necessario romperli.**




**Manuale**

## Pannello Frontale



- 1 - Fori Chiusura scatola  
Per avvitare il pannello con la scatola posteriore
- 2 - Display  
Visualizza i Messaggi per l'Utente
- 3 - Led ON (Verde)  
Se Acceso indica che il lettore è sotto Tensione
- 4 - Led OPEN (Verde)  
Si accende quando il contatto del Relè è chiuso
- 5 - Lettore TRANSPONDER  
Leggere i Transponder TR e TRS

## Scatola Posteriore

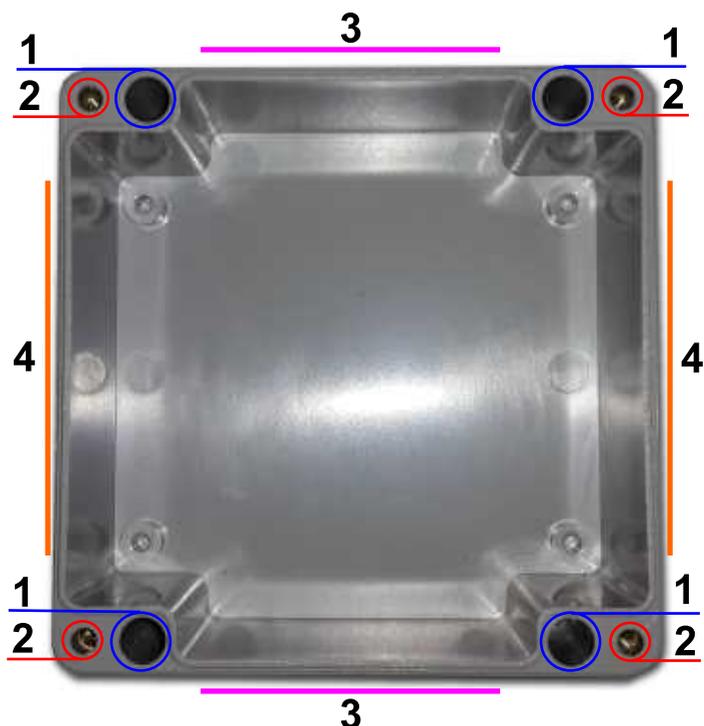

### 1 - Foro Fissaggio

Per il fissaggio a parete della scatola

### 2 - Foro filettato

Per avvitare il pannello Frontale

### 3 - Lato Superiore o Inferiore del Lettore

### 4 - Lato Laterale del Lettore

## PRIMO UTILIZZO

Terminata l'installazione dell'apparato, procedere all'impostazione dell'**OP** per stabilire il funzionamento in **euro** e quindi il costo del servizio (quando deve scalare un valore in Euro), tramite i microinterruttori interni all'apparato, come da schema allegato. L'impostazione dell'apparato deve essere fatta senza alimentazione. Per il primo funzionamento si deve procedere con la codifica dell'**OP**. Accendere l'apparecchiatura, sul display comparirà la scritta *"inserire chip"* con la data e l'ora, adesso avvicinare il Transponder di Servizio **TRS** precedentemente codificato con il caricatore **CB1CT** ed attendere la scritta *"codice ...ok"*, quindi allontanare il Transponder **TRS** e la codifica è terminata. A questo punto l'**OP** è pronto a funzionare con i Transponder **TR** codificati con il caricatore **CB1CT**.

## LETTURA ATTIVAZIONI EFFETTUATE

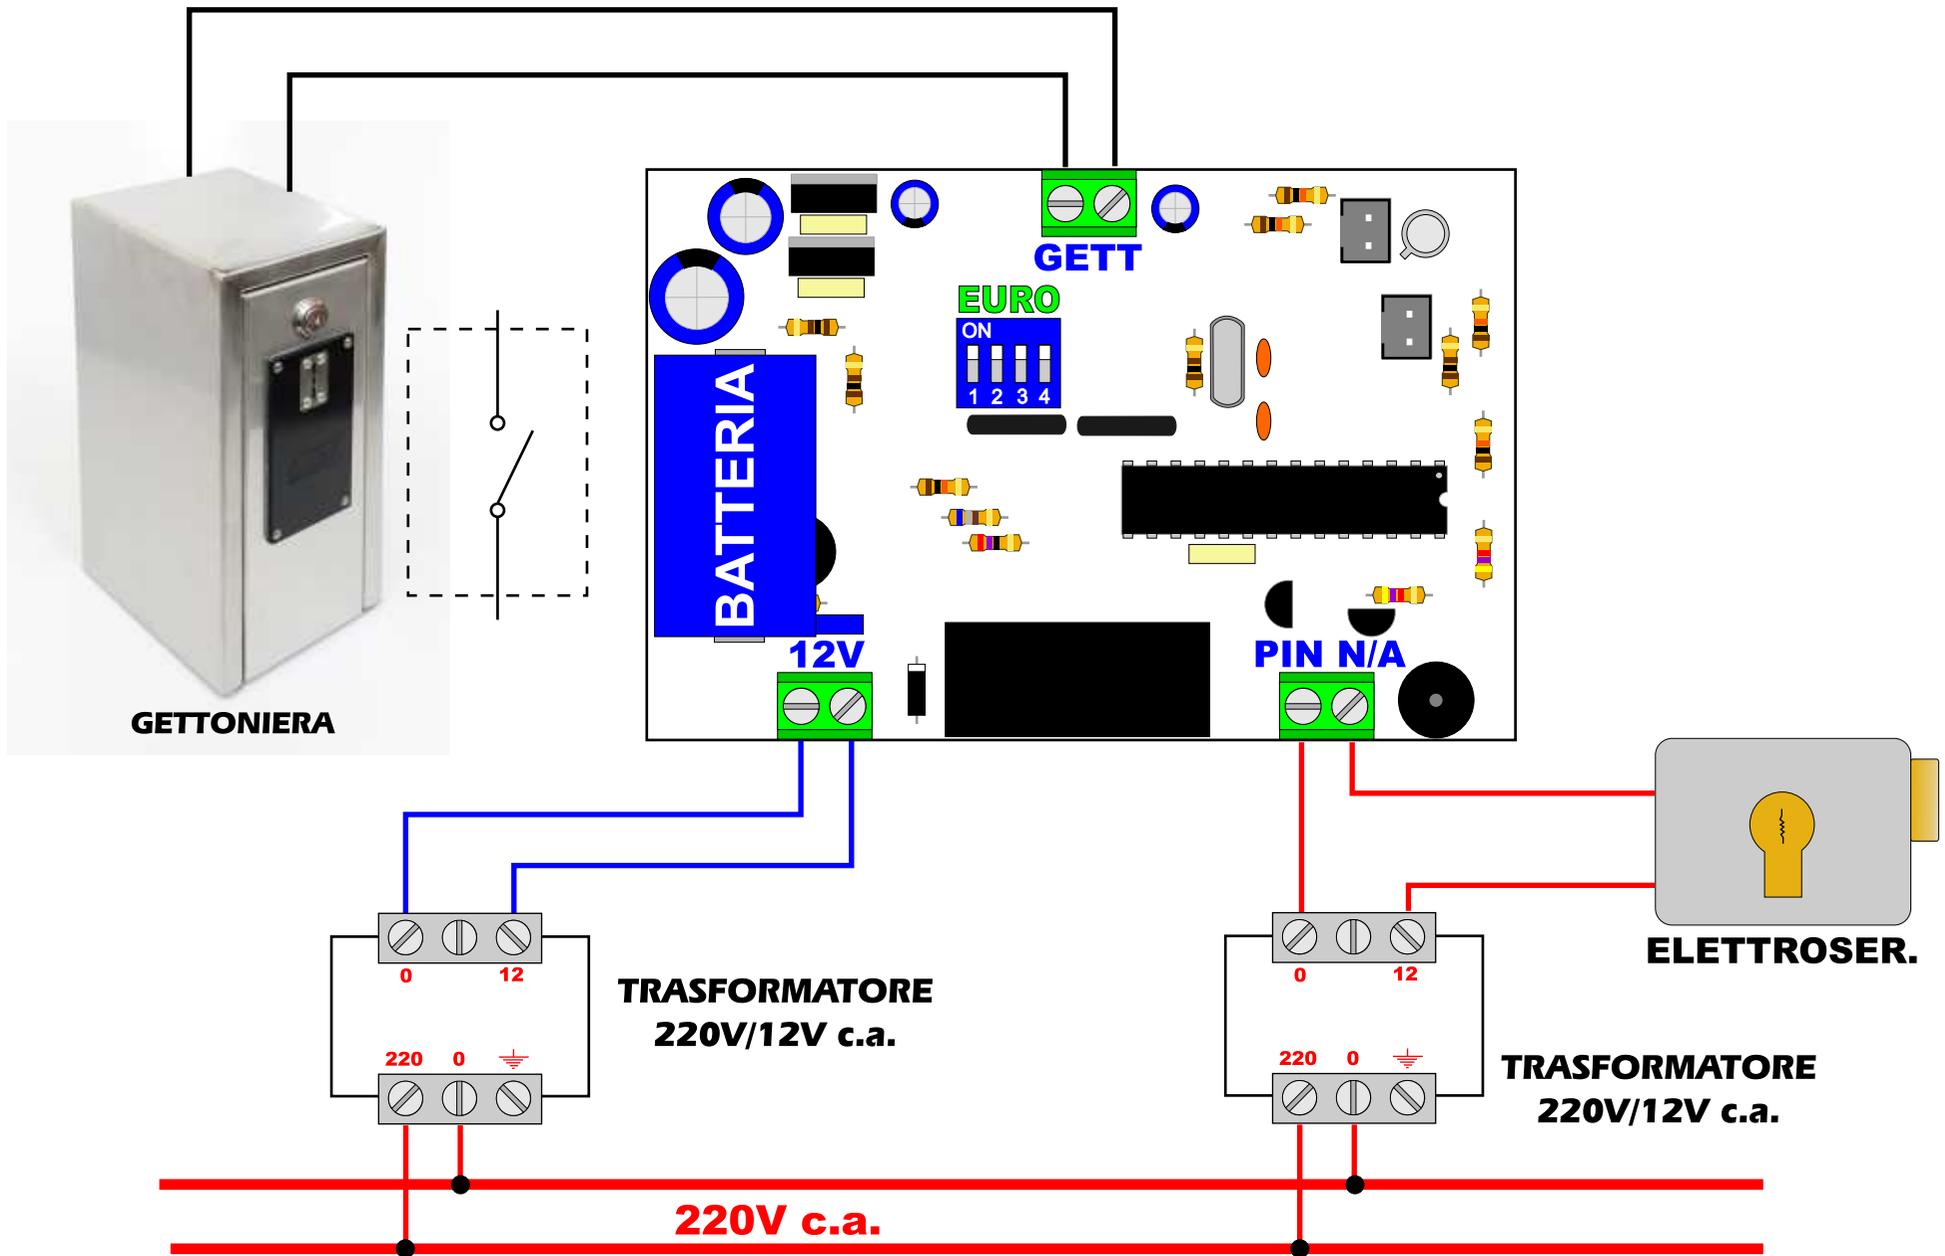
E' possibile visualizzare il totale delle volte che è stato utilizzato l'**OP** dai clienti. Per fare questo avvicinare il lettore Transponder **TRS al lettore**, ed il display visualizzerà il totale degli utilizzi. Al momento che si allontana il Transponder di servizio **TRS**, il totale viene azzerato.

## AGGIORNARE LA DATA E L'ORA

Per aggiornare la data e l'ora, si deve prima codificare il Transponder di Servizio (**TRS**) nel CARICATORE **CB1CT**(controllare che siano impostati correttamente nel caricatore) appena viene visualizzato il menù, i dati sono registrati nel Transponder di Servizio. Avvicinare il Transponder di Servizio all'**OP1CT** e quando viene visualizzato il messaggio *"codice...ok"* i nuovi parametri sono stati impostati.











# ESEMPI DI COLLEGAMENTO



**NOTE: PER ALIMENTARE L'ELETTROSERRATURE CONSIGLIAMO L'UTILIZZO DI UN TRASFORMATORE DIVERSO DA QUELLO PER L'ALIMENTAZIONE DEL LETTORE OP.**
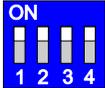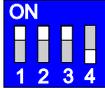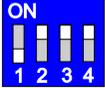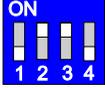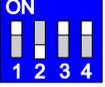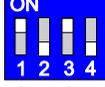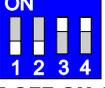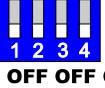
## IMPOSTAZIONI COSTO SERVIZIO

 ON ON ON ON ← 0,00 EURO	 ON ON ON OFF ← 0,50 EURO
 ON ON ON ON ← 0,10 EURO	 ON ON ON OFF ← 0,75 EURO
 ON OFF ON ON ← 0,20 EURO	 ON OFF ON OFF ← 1,00 EURO
 ON OFF ON ON ← 0,25 EURO	 ON OFF ON OFF ← 1,20 EURO
 ON ON OFF ON ← 0,30 EURO	 ON ON OFF OFF ← 1,50 EURO
 ON ON OFF ON ← 0,35 EURO	 ON ON OFF OFF ← 1,80 EURO
 ON OFF OFF ON ← 0,40 EURO	 ON OFF OFF OFF ← 2,00 EURO
 ON OFF OFF ON ← 0,45 EURO	 ON OFF OFF OFF ← 2,50 EURO

**ATTENZIONE!!!**  
**LE OPERAZIONI D'IMPOSTAZIONE**  
**DEVONO ESSERE**  
**FATTE SENZA TENSIONE**  
**ALL'APPARECCHIO**



LINK Telecomunicazioni s.r.l.  
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto  
Tel. e Fax 0564495048  
www.linksrl.com - info@linksrl.com

## CONDIZIONI DI GARANZIA

### Termini di Garanzia

Per tutta la sua durata, la garanzia LINK sul prodotto acquistato riguarda l'attività di controllo e di riparazione dell'apparecchiatura, che viene svolta esclusivamente presso la sede della **LINK Telecomunicazioni s.r.l.** oppure tramite il distributore autorizzato LINK e che pertanto copre:

- Presa in carico dell'apparecchiatura presentata per la riparazione
- Costo di parti componenti inclusa manodopera su apparecchiature che presentino difetti

### La Garanzia non copre:

- Spese di trasporto, imballo e spedizione
- Deterioramenti o danni procurati da:
  - installazione e/o gestione secondo modalità diverse da quelle indicate
  - riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da LINK
  - esercizio dell'apparecchiatura in condizioni ambientali al di fuori di quelle indicate
  - mancata adozione delle opportune cautele durante il trasporto e la spedizione, trascurando l'utilizzo di imballi adeguati
  - Rotture o danni provocati alle parti esterne dell'apparecchiatura

### Durata della Garanzia

Il periodo di garanzia è di 24 mesi e decorre dalla data di acquisto. Trascorso tale tempo gli interventi di assistenza verranno realizzati addebitando le parti sostituite e le spese di mano d'opera secondo le tariffe utilizzate da LINK.



- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE



LINK Telecomunicazioni s.r.l.  
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto  
Tel. e Fax 0564495048  
www.linksrl.com - info@linksrl.com

Grosseto 01/01/2016

## OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La LINK Telecomunicazioni s.r.l. produttrice dei sistemi elettronici DIGICHIP, con sede in Grosseto via Siria, 98.

### DICHIARA

Che il sistema denominato: **OP1CT Soddisfa i requisiti essenziali della disciplina Europea**

**2014/53/CE**

**Secondo gli Standard di Valutazione**

**EN 301 489-1 V1.9.2 2011-09**

**EN 301 489-3 V1.4.1 2002-08**

**EN 302 291-2 V1.1.1 2005-07**

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+ A12:2011+AC:2011**

**EN 62479:2010**

**EN 55022**

In fede  
LINK Telecomunicazioni s.r.l.  
L'AMMINISTRATORE  
MARTINELLI LEANDRO

