

CM01 CARICATORE AUTOMATICO DI MICROCHIP CH1



- **DISPONIBILE CON LETTORE DI MONETE E BANCONOTE**
- **ALIMENTAZIONE 12V c.a.**
- **DIMENSIONI: ALTEZZA 430mm, LARGHEZZA 420mm, PROFONDITA' 250mm**




LINK Telecomunicazioni s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto
Tel. 0564476855 - Fax 0564495048
www.linksrl.com - info@linksrl.com



SCOLLEGARE LA GETTONIERA



ATTENZIONE!!! QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE FATTA SENZA TENSIONE AL CM01! QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE FATTA DA PERSONALE QUALIFICATO!

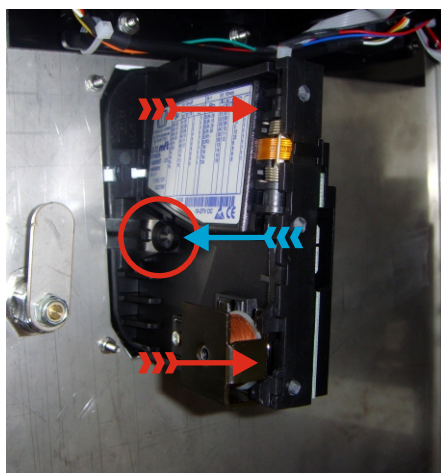

- Sganciare la Gettoniera

Per sganciare la gettoniera, spingere leggermente verso sinistra la linguetta indicata nella figura di fianco (freccia blu) e spingere la gettoniera verso destra, dall'estremità inferiore della gettoniera.

- Scollegare la Gettoniera


Dopo aver sganciato la gettoniera, per scollegarla, tirare il morsetto cerchiato di rosso nella figura di fianco.



SCOLLEGARE IL LETTORE DI BANCONOTE



ATTENZIONE!!! QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE FATTA SENZA TENSIONE AL CM01! QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE FATTA DA PERSONALE QUALIFICATO!


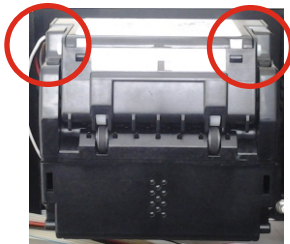


- Alzare La Parte Superiore

Preme i pulsanti laterali cerchiati di rosso nella figura di fianco ed alzare la parte superiore del lettore.

- Sganciare Il Lettore

Tirare il lettore di banconote verso l'alto ed indietro mantenendo alzata la parte superiore.

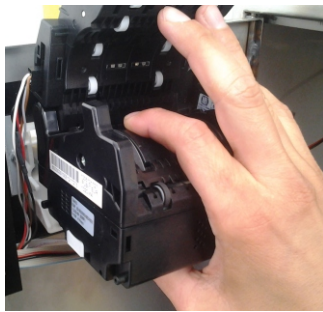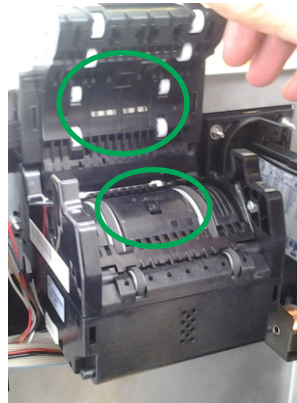

Per una migliore lettura delle banconote consigliamo di mantenere pulite le ottiche del lettore, cerchiato di verde nella figura sopra, e le Rotelline Bianche. **Non utilizzare solventi o panni abrasivi** che posso deteriorare o danneggiare il lettore di banconote