

# GET12TN - GETTONIERA TEMPORIZZATA



- **Gettoniera a Gettone o Moneta**
- **Temporizzatore Regolabile**
- **Scatola in Acciaio INOX AISI 316**
- **ALIMENTAZIONE A 12V c.a.**
- **SEGNALAZIONE ACUSTICA ULTIMI 30s**
- **DIMENSIONI: ALTEZZA 280mm x LARGHEZZA 135mm x PROFONDITÀ 140mm circa**



LINK Telecomunicazioni s.r.l.  
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto  
Tel. e Fax 0564495048  
www.linksrl.com - info@linksrl.com



## Composizione Gettoniera

**Gettoniera**  
Scatola in Acciaio Inox AISI 316  
Dimensioni: Altezza 265mm, Larghezza 120mm,  
Profondità 150mm circa



**Contenitore Gettoni/Monete**  
Dimensioni: Larghezza 70mm, Altezza 80mm,  
Profondità 106mm




### Accessori Opzionali

**Elettrovalvola**  
Tensione 12Vc.c. 4W, Attacco 1/2 Pollice  
Grado di Protezione IP65 (Con connettore e Guarnizione  
Correttamente montati)


**Manuale**



**Trasformatore**  
Dimensioni 75x60x90mm  
Tensione Ingresso 230Vc.a. 50 Hz  
Tensione di Uscita 12V e 24V c.a.

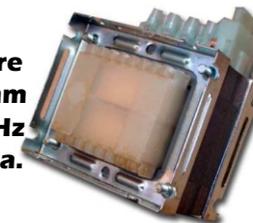

## Pannello Frontale

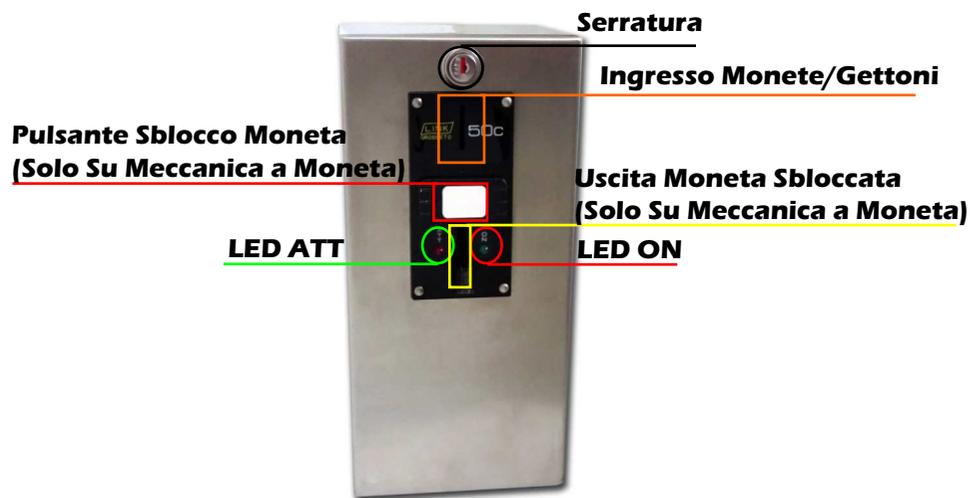

**LED ON - Se Acceso arriva Tensione al Temporizzatore**


**LED ATT - Se Acceso il Temporizzatore è Attivo**

**Pulsante Sblocco Moneta - Serve a Sbloccare le Monete che si possono incastrare nel canale di Controllo.**

## Risoluzione dei Problemi

Problema	Risoluzione Problema
Led spenti	- Verificare la Tensione all'ingresso del Temporizzatore - Verificare i collegamenti
Led di On si Accende Quando si Attiva il Timer	- Verificare i Collegamenti (ABCD)
Gettoniera bloccata	- Verificare lo Stato del Microswitch per la lettura del Gettone/Moneta - Contenitore Gettoni/Monete Pieno - Pulsante Start/Stop (se Previsto) Bloccato.
La Lampada non si Accende (se Prevista)	- Verificare i Contatti del Portalamпада - Verificare se la Lampadina è Bruciata

## Ingressi Uscite Scheda Temporizzatrice

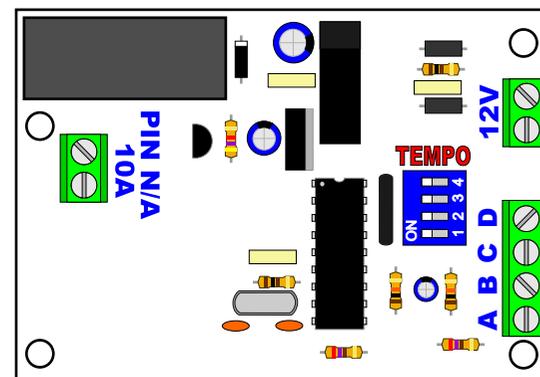

**12V - Ingresso da 12 a15Vc.a.**

- Assorbimento in Stand-By 0,4VA
- Assorbimento Massimo 4VA


**PIN N/A - Contatto pulito Normalmente Aperto**  
Portata Massima 250Vca 10A

**ABCD -Connessione Ingresso Uscita Gettoniera,**  
Polarizzato 0-5Vc.c.

**TEMPO - Microinterruttori per Impostare il Temporizzatore**

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO da -15°C a +65°C**

## Ingressi Uscite Gettoniera

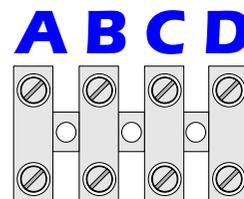

**ABCD - Connessione Ingresso Uscita con Scheda Temporizzatrice (ABCD Scheda Temporizzatrice)**

## ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

