LT00-1 SISTEMA TEMPORIZZATO

- CONTATTO PULITO N.A. DA 10A (MAX 250V c.a.)
- IMPOSTAZIONE COSTO SERVIZIO (SOLO VERSIONE LT01)
- IMPOSTAZIONE TEMPO SERVIZIO
- INGRESSO PER COLLEGARE UNA GETTONIERA
- ALIMENTAZIONE A 12V c.a.
- DIMENSIONI: ALTEZZA 105mm x LARGHEZZA 105mm x PROFONDITÀ 60mm

LINK Telecomunicazioni s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto
Tel. e Fax 0564495048
www.linksrl.com - info@linksrl.com

DESCRIZIONE

Gli utilizzatori **LT00** e **LT01**, per microchip **CH1**, si differenziano soltanto nel display, che è presente nel **LT01** e privo **LT00**. Sono stati progettati per lavorare uniti al microchip **CH1**, il loro utilizzo è previsto per lavatrici a pagamento, asciugacapelli, rasoi elettrici, lava piedi, scalda biberon, saune, lavaggi sia per auto che per scafi, fornitura di energia elettrica, sale giochi, apparecchiature elettroniche gestite a tempo e per tutti quei servizi temporanei a pagamento o codificati. Sono codificati tramite il chip **CHS**.

FUNZIONAMENTO

Terminata l'installazione dell'apparato, procedere all'impostazione dell'LT per stabilire il funzionamento in **euro** e quindi il costo del servizio (escluso nella Versione Accessi) e del tempo di utilizzo, tramite i microinterruttori interni all'apparato, come da schema allegato. L'impostazione dell'apparato deve essere fatta senza alimentazione. Per il primo funzionamento si deve procedere con la codifica dell'**LT**. Accendete l'apparecchiatura, sul display comparirà la scritta *"inserire chip",* inserite il chip di Servizio **CHS** precedentemente codificato col caricatore **CB1** ed attendere la scritta *"codice ...ok"***,** quindi togliere il chip **CHS** e la codifica è terminata. A questo punto l'**LT** è pronto a funzionare con i microchip **CH1** caricati con il caricatore **CB1**. Per quanto riguarda l'utilizzatore **LT00** data l'assenza del display sarà sufficiente accendere l'apparecchio, inserire il chip **CHS,** precedenza codificato, per almeno 6 secondi. Nella versione **LT01** è possibile visualizzare il totale delle volte che è stato utilizzato dai clienti, basta inserire il chip servizio **CHS**, e sul display appare il numero totale, al momento che si sfila il chip di servizio **CHS**, il totale viene azzerato.

ESEMPI DI COLLEGAMENTO

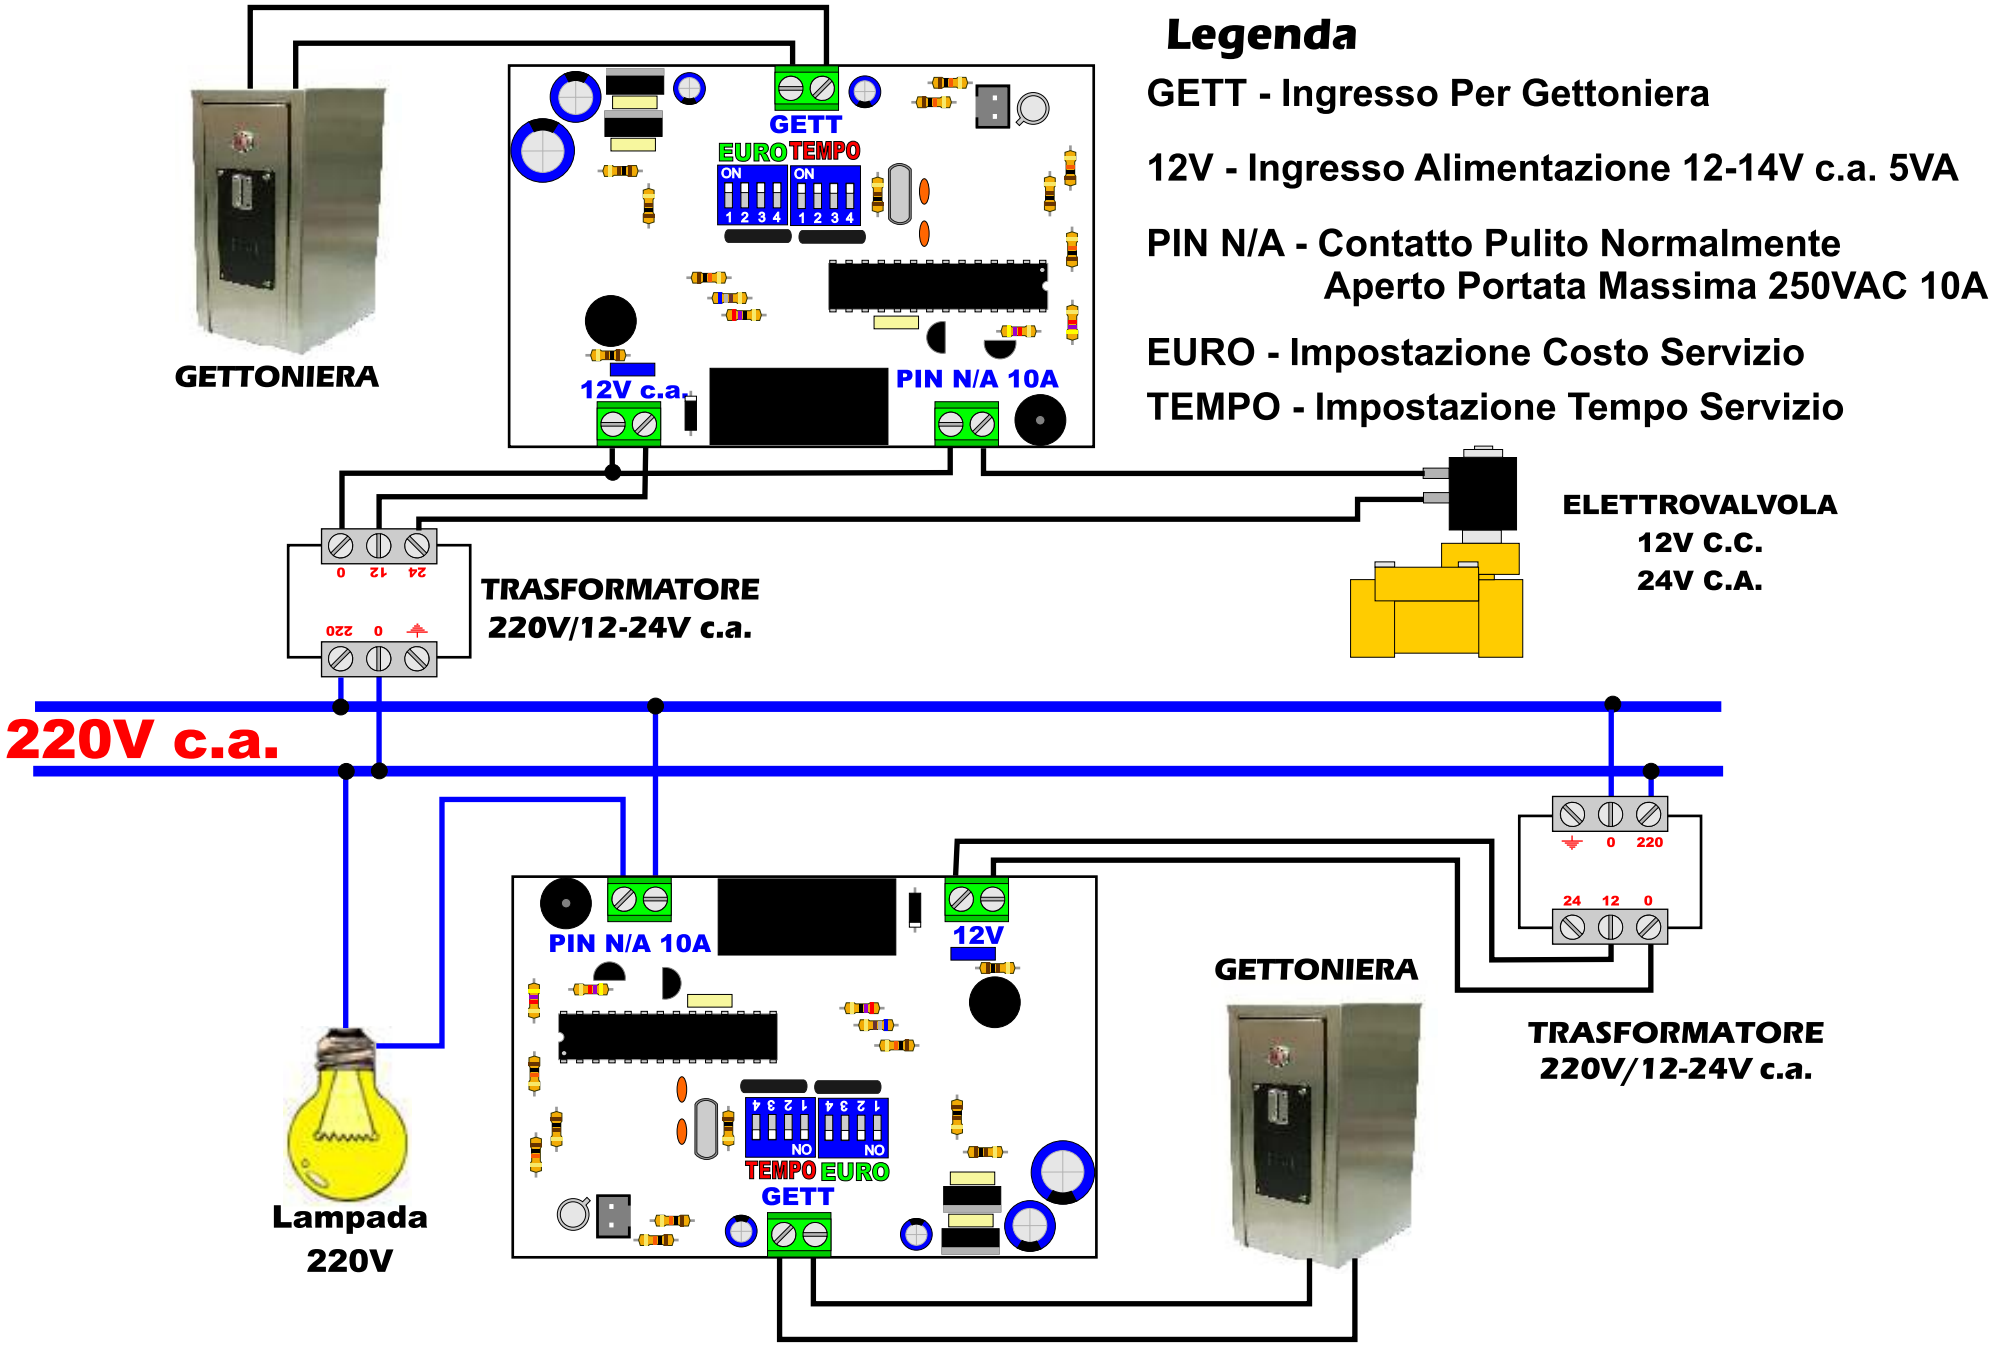

Legenda

GETT - Ingresso Per Gettoniera

12V - Ingresso Alimentazione 12-14V c.a. 5VA

PIN N/A - Contatto Pulito Normalmente
Aperto Portata Massima 250VAC 10A

EURO - Impostazione Costo Servizio

TEMPO - Impostazione Tempo Servizio

IMPOSTAZIONI TEMPORIZZATORE

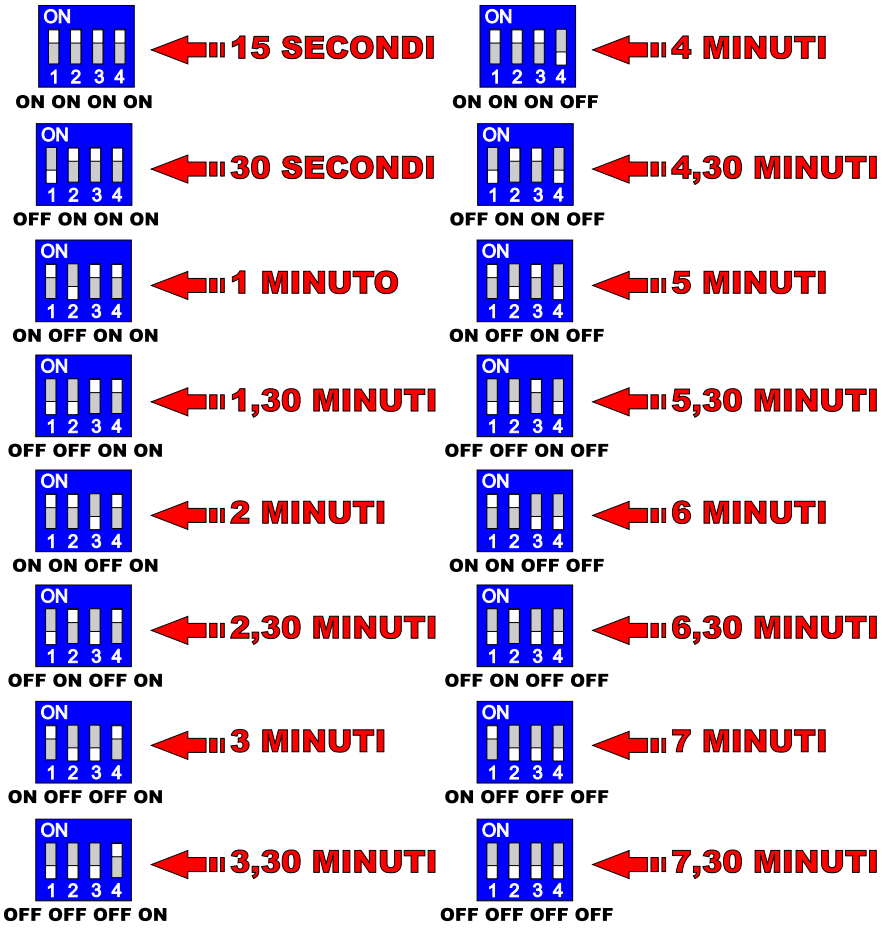

ATTENZIONE!!!
LE OPERAZIONI D'IMPOSTAZIONE DEVONO ESSERE FATTE SENZA TENSIONE ALL'APPARECCHIO

IMPOSTAZIONI COSTO SERVIZIO

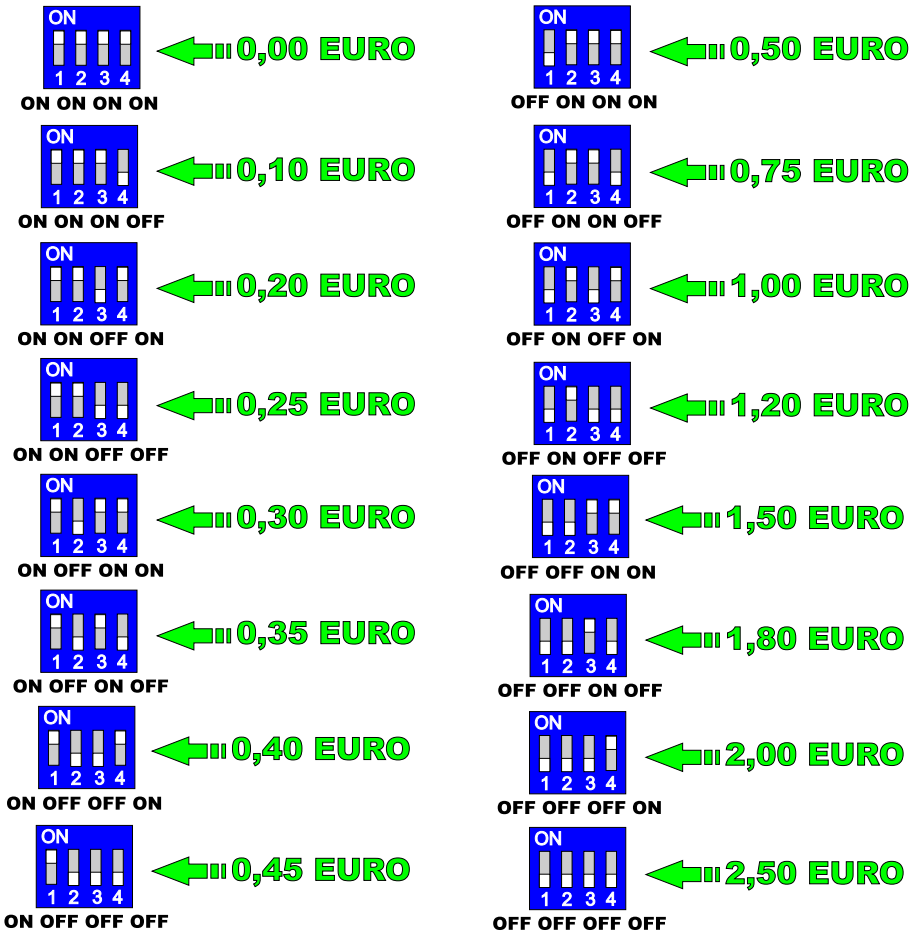

ATTENZIONE!!!
LE OPERAZIONI D'IMPOSTAZIONE DEVONO ESSERE FATTE SENZA TENSIONE ALL'APPARECCHIO